


INSTRUCTIVO DE USO DE LA SELLADORA DE BOLSAS MANUAL.

En esta ocasión le mandamos el instructivo de cómo utilizar la selladora de bolsas manual:

- Conecte el equipo a la toma de corriente de su domicilio.
- Encienda el interruptor que se encuentra en la parte posterior.
- Espere aproximadamente 5 minutos a que caliente la selladora.
- Después de este tiempo usted puede hacer una prueba de sellado.

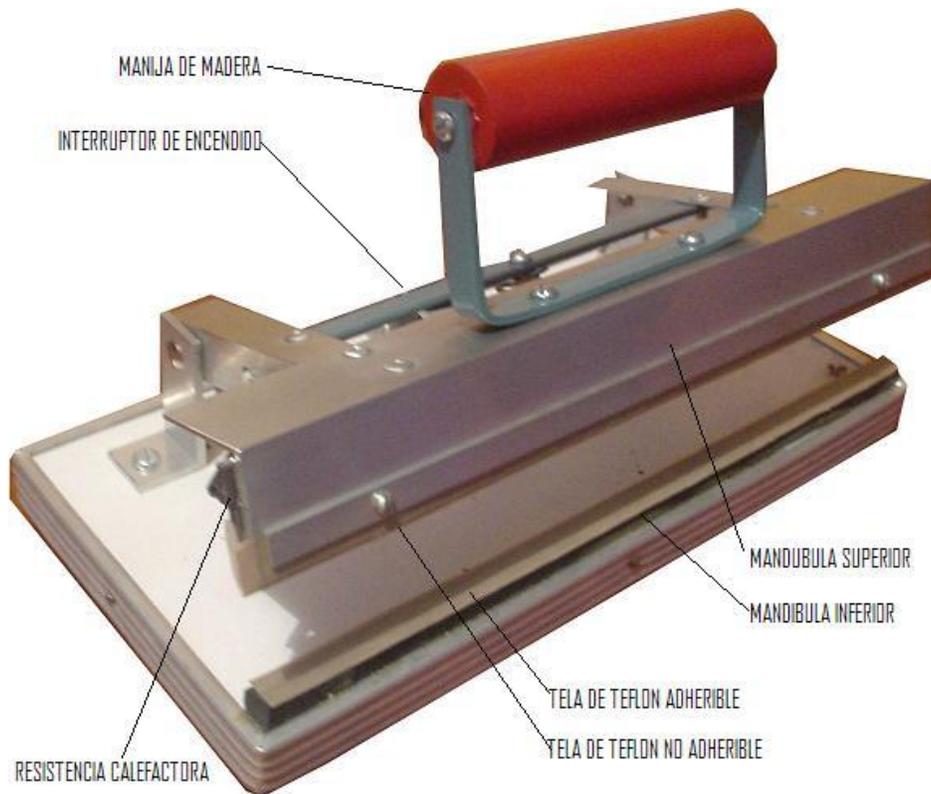

Como realizar el sellado de las bolsas:

- Coloque la selladora cerca de la orilla de una mesa (esto le dará facilidad de manejo de la bolsa que va a sellar y mucho mas si son líquidos lo que contiene sus bolsas).
- Con una mano Coloque una bolsa en la MANDIBULA INFERIOR de selladora.
- Con la otra mano agarre la MANIJA DE MADERA.
- Sierre la MANDIBULA SUPERIOR de la selladora, aproximadamente 1 o 2 segundos. (Dependiendo del grosor de su bolsa).

LISTO, sus bolsas quedaron perfectamente selladas y con buenísima calidad.

TIPS:

Cuando cambiar el teflón no adherible?

- Cuando alguna parte de su bolsa se quema o agujerea. (el teflón ya se desgasto o se rompió).

Que hacer: Cambie EL TEFLON NO ADHERIBLE

La maquina ya esta caliente, y no sella las bolsas.

- Déjela calentar un poco más.
- Ejerza más presión en la MANIJA DE MADERA.
- Deje cerrada la MANDIBULA SUPERIOR por más tiempo.

Al sellar las bolsas se le queda pegada una parte a la mandíbula superior.

- Deje menos tiempo serrada la MANDIBULA SUPERIOR.
 - No haga tanta presión en la MANIJA DE MADERA.
- Nota importante: nunca raspe el teflón con ningún objeto punzocortante, si se quedo pegado plástico en la mandíbula superior puede retirarlo con un trapo húmedo. Tenga cuidado ya que la mandíbula superior está muy caliente.**

Porque mi maquina no sella de forma uniforme?

- La presión que ejerce sobre la MANIJA DE MADERA no es pareja.
- El hule de la MANDIBULA INFERIOR ya se reseco y ondulo.

Que hacer: cambie el hule y el teflón adherible.

La maquina no calienta?

- Su maquina no esta encendida.
- Se daño el interruptor.
- Se daño su clavija.
- Se daño el cable
- Se daño la resistencia calefactora.

Que hacer: verifique que el cable, la clavija este bien y el interruptor este bien. Cambie la RESISTENCIA CALEFACTORA.

Recuerde que estamos para servirle y asesorarle, le vendemos todas las refacciones para su maquina selladora y también le damos el servicio de mantenimiento correctivo.

Somos vendedores activos de mercadolibre, coloque en mercadolibre las palabras SELLADORA DE BOLSAS PARA BOLIS, y observara que nosotros de CHIAPAS tenemos la mejor reputación la competencia, Porque? , porque somos fabricantes y nos preocupamos por darle un servicio de calidad a nuestros clientes.

Le invitamos a visitar nuestra página de internet www.servicioeinsumos.com

Nuestro correo electronico: servicioeinsumos@gmail.com

APROVECHE NUESTROS DESCUENTOS

MENUDEO: 0 %

MEDIO MAYOREO (1/2 docena): 5 %

MAYOREO (1 docena): 10 %

DISTRIBUIDOR (2 docenas en adelante): 18 %

Gracias por ver este manual, esperamos le haya sido de utilidad.